



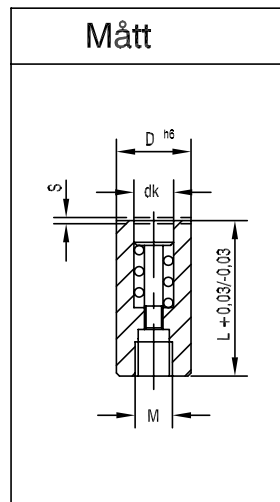

Datumklocka Serie LH, med uppåtstående text

Beskrivning:

- Ställinsats med positionspil. Fungerar både som inställning samt växling av insats
- En tryckfjäder för steglös inställning av ställinsatsen
- Spegelvänd text

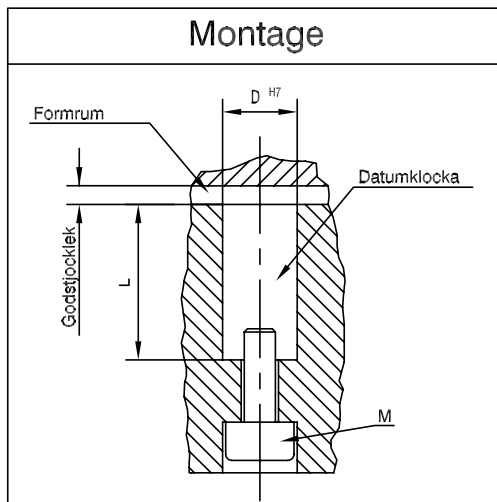

Mått-tabell				
D	L	dk	S	M
5	17	3,1	0,20	3
6	17	3,1	0,20	3
8	20	4,6	0,35	4
10	20	4,6	0,35	5
12	25	6,4	0,35	6
16	33	8,4	0,60	8
20	33	11	0,60	8

Datumklocka komplett							
	MY	M	WY	W	Y	D	7D
D	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
5	LH-MY 5/_ _D	LH-M 5 D	LH-WY 5/_ _DE	LH-W 5 DE	LH-Y 5 D	LH-D 5 DE	LH-7D 5 D
6	LH-MY 6/_ _D	LH-M 6 D	LH-WY 6/_ _DE	LH-W 6 DE	LH-Y 6 D	LH-D 6 DE	LH-7D 6 D
8	LH-MY 8/_ _D	LH-M 8 D	LH-WY 8/_ _DE	LH-W 8 DE	LH-Y 8 D	LH-D 8 DE	LH-7D 8 D
10	LH-MY10/_ _D	LH-M10 D	LH-WY10/_ _DE	LH-W10 DE	LH-Y10 D	LH-D10 DE	LH-7D10 D
12	LH-MY12/_ _D	LH-M12 D	LH-WY12/_ _DE	LH-W12 DE	LH-Y12 D	LH-D12 DE	LH-7D12 D
16	LH-MY16/_ _D	LH-M16 D	LH-WY16/_ _DE	LH-W16 DE	LH-Y16 D	LH-D16 DE	LH-7D16 D
20	LH-MY20/_ _D	LH-M20 D	LH-WY20/_ _DE	LH-W20 DE	LH-Y20 D	LH-D20 DE	LH-7D20 D

Ställinsats				
	DY	D	DEY	DE
D	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
5	LH D 5/_ _	LH D 5	LH DE 5/_ _	LH DE 5
6	LH D 6/_ _	LH D 6	LH DE 6/_ _	LH DE 6
8	LH D 8/_ _	LH D 8	LH DE 8/_ _	LH DE 8
10	LH D10/_ _	LH D10	LH DE10/_ _	LH DE10
12	LH D12/_ _	LH D12	LH DE12/_ _	LH DE12
16	LH D16/_ _	LH D16	LH DE16/_ _	LH DE16
20	LH D20/_ _	LH D20	LH DE20/_ _	LH DE20

Snabbväxlingssystem	
	<p><u>Ställinsats inskrivas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - skruvas åt höger - skruvas till rätt höjd med ögonmått
	<p><u>Ändra ställinsatsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - höger eller vänster-inställning - beakta höjdställningen
	<p><u>Byte av ställinsats</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - skruvas kontinuerligt åt vänster - ställinsatsen kryper uppåt - Ställinsatsen tas bort

We reserve the right to make technical changes

Temec AB * Box 204 * Medevivägen 73 * 591 23 Motala

Telefon 0141 - 23 70 60 * Fax 0141 - 23 70 61 * www.temec.se